

Avertissements et Précautions

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine.
- Ne pas utiliser un câble d'extension, une rallonge électrique.
- Assurez-vous que l'installation électrique est équipée d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel.
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau.
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en marche.
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot.
- Ne pas retirer le nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble.
- N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes: Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperature 6 -35°C (43-95°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.
- Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une première supervision ou n'aient reçu des instructions concernant l'emploi du robot.

Alimentation Numérique

Entrée: 100-250 AC Volts
50-60 Hertz 2A
Sortie: <30 VDC 6A 180W
IP 54

Caractéristiques:

Protection du moteur:
IP 68
Profondeur minimale:
0,4m/1,33 pieds
Profondeur maximale:
5m/16,4 pieds

i Astuces d'utilisation

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est équipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble flotteur pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau après chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).

Fonctionnement du robot à l'aide de l'appli MyDolphin™ Plus

- Branchez l'alimentation électrique :
- Téléchargez l'application MyDolphin™ Plus.
- Activez Bluetooth® et Wi-Fi® sur votre appareil intelligent.
- Démarrez le processus d'inscription.
- Scannez le code QR imprimé sur l'alimentation électrique et terminez le processus.
- Suivez les instructions comme indiqué dans l'application.



Pour l'enregistrement en ligne du produit pour la garantie:
registration.maytronics.com

maytronics | 

Guide de démarrage rapide

Zenit 70



Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.

Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.




Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):
manuals.maytronics.com/fr/ 99996711-ZEN




⚙️ Fonctionnement du robot

Montage

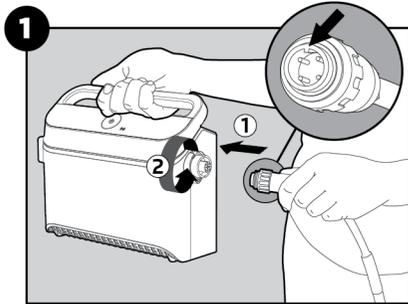

Connectez le câble flottant à l'alimentation.

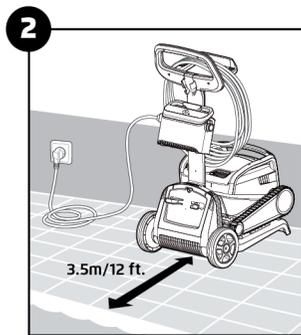


Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3.5m/12ft de l'eau.

Dans la piscine




Introduisez le nettoyeur dans la piscine. Lâchez-le et laissez-le descendre jusqu'au fond. Assurez-vous que le câble flottant ne rencontre pas d'obstruction.

Fonctionnement

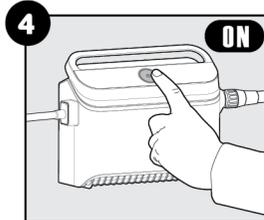

Allumez l'alimentation. Le nettoyeur se met à fonctionner jusqu'à ce qu'il complète le cycle de nettoyage.

Hors de la piscine

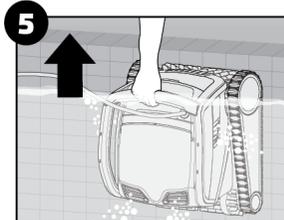


Utilisez la poignée uniquement pour sortir le robot nettoyeur.


6 Nettoyage du panier de double filtrage

Il est fortement recommandé de nettoyer le filtre après chaque cycle de nettoyage. Attention : Ne laissez pas les panneaux de filtrage sécher avant de les nettoyer.



⚠️ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée

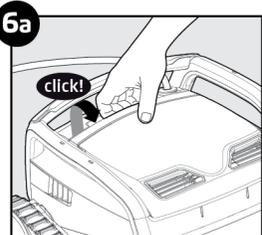

Ouvrez le couvercle des filtres.

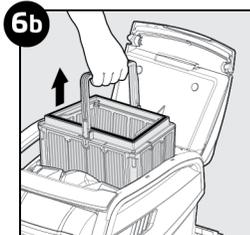

Soulevez le panier.

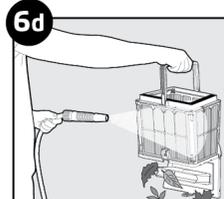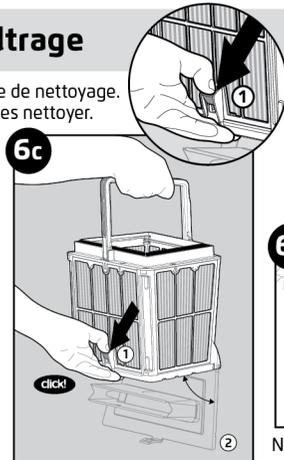

Nettoyez le panier de filtrage au moyen d'un jet d'eau.

Ouvrez le loquet pour relâcher le panneau du bas et extraire les déchets.


Stockage

7 Enroulez le câble et stockez le robot dans un endroit frais et sec. NE PAS stocker le robot et ses accessoires dans un endroit où ils seront exposés aux rayons directs du soleil, à une chaleur excessive ou au gel.


🔄 Entretien

Nettoyage périodique


Démontez les 4 panneaux ultrafins du panier extérieur, en suivant la procédure:

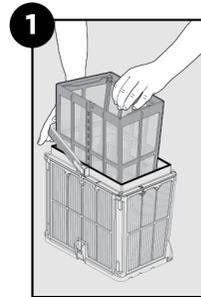




En tenant la poignée baissée, sortez le panier intérieur.

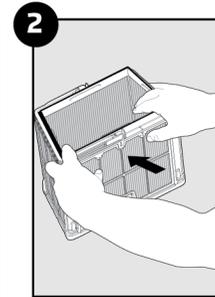

Démontez les panneaux: commencez par presser sur le panneau 1 avec vos pouces.

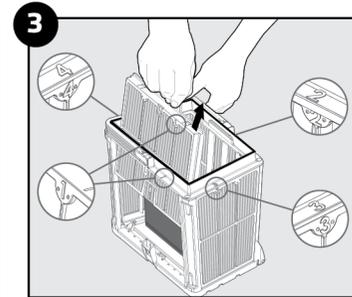


Continuez à démonter les paniers dans l'ordre des numéros : 2→3→4.

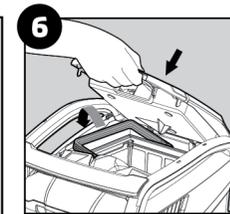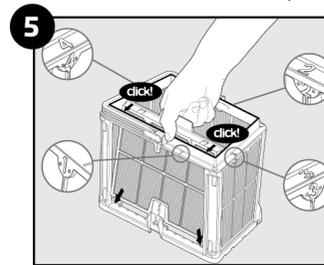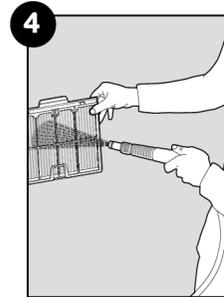


Insérez le panier filtre propre et fermez le couvercle.

Démarrez la saison avec les filtres à mailles pour gros débris,

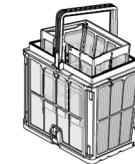

et utilisez ensuite, les filtres ultra fins pour le nettoyage quotidien.

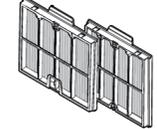





* Les filtres nets sont assemblés dans le panier filtre.

Nettoyage du l'hélice

Si vous remarquez que des déchets sont pris dans l'hélice:

⚠️ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée

Enlevez les déchets pris dans l'hélice selon la procédure suivante:

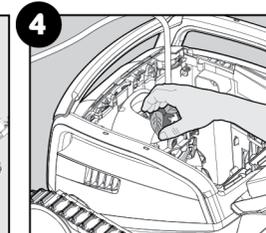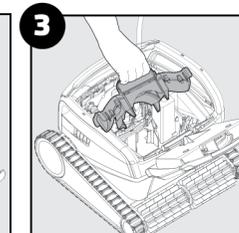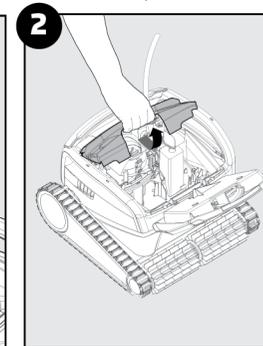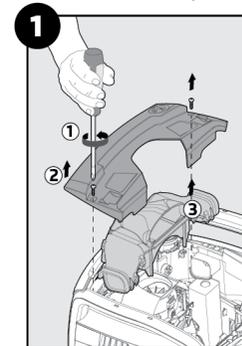

Assurez-vous de remonter dans le même ordre.

Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos): manuals.maytronics.com/fr/ | maytronics

99996711-ZEN

