

Installation du groupe
de filtration Hors_bord
Etape 1

Version 09/2018



K.M

Positionner le gabarit (à découper sur le carton d'emballage) comme indiqué dessus et percer aux emplacements indiqués avec une mèche béton de Ø12 mm

Prévoir un décaissement suffisant pour tourner autour de la partie arrière *1,50 m minimum

Prévoir un décaissement suffisant pour tourner autour de la partie arrière *1,30 m minimum

56 cm

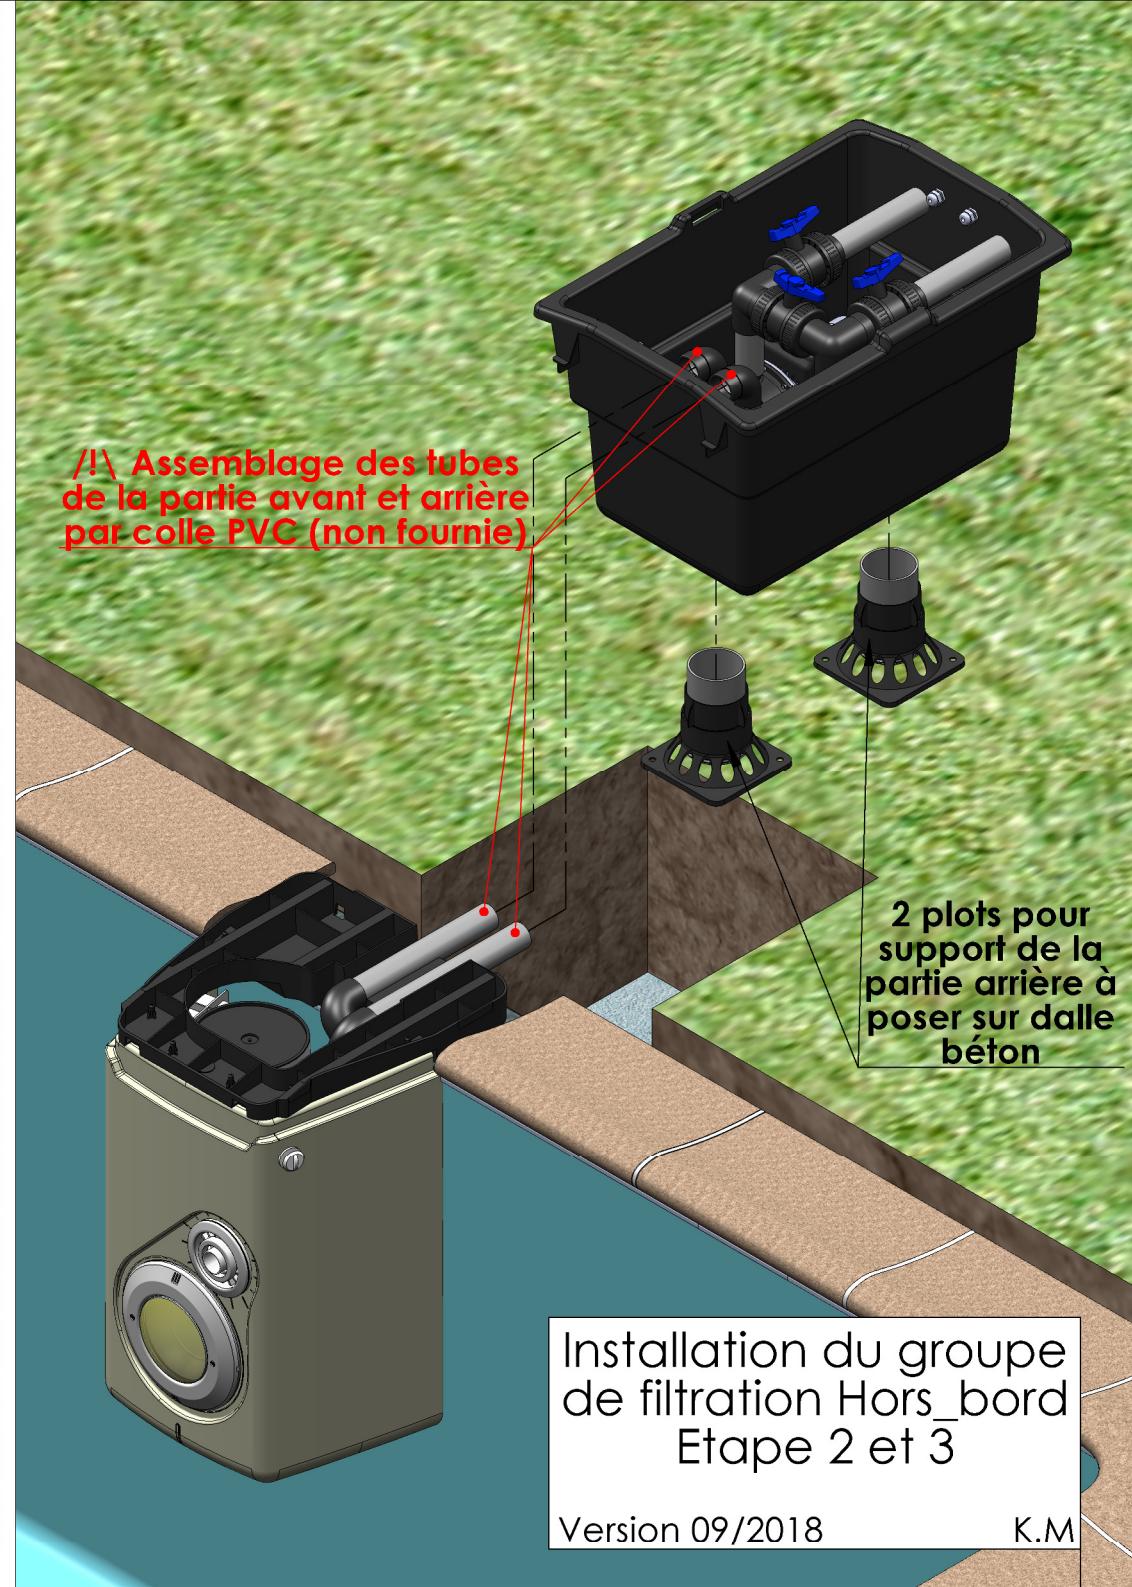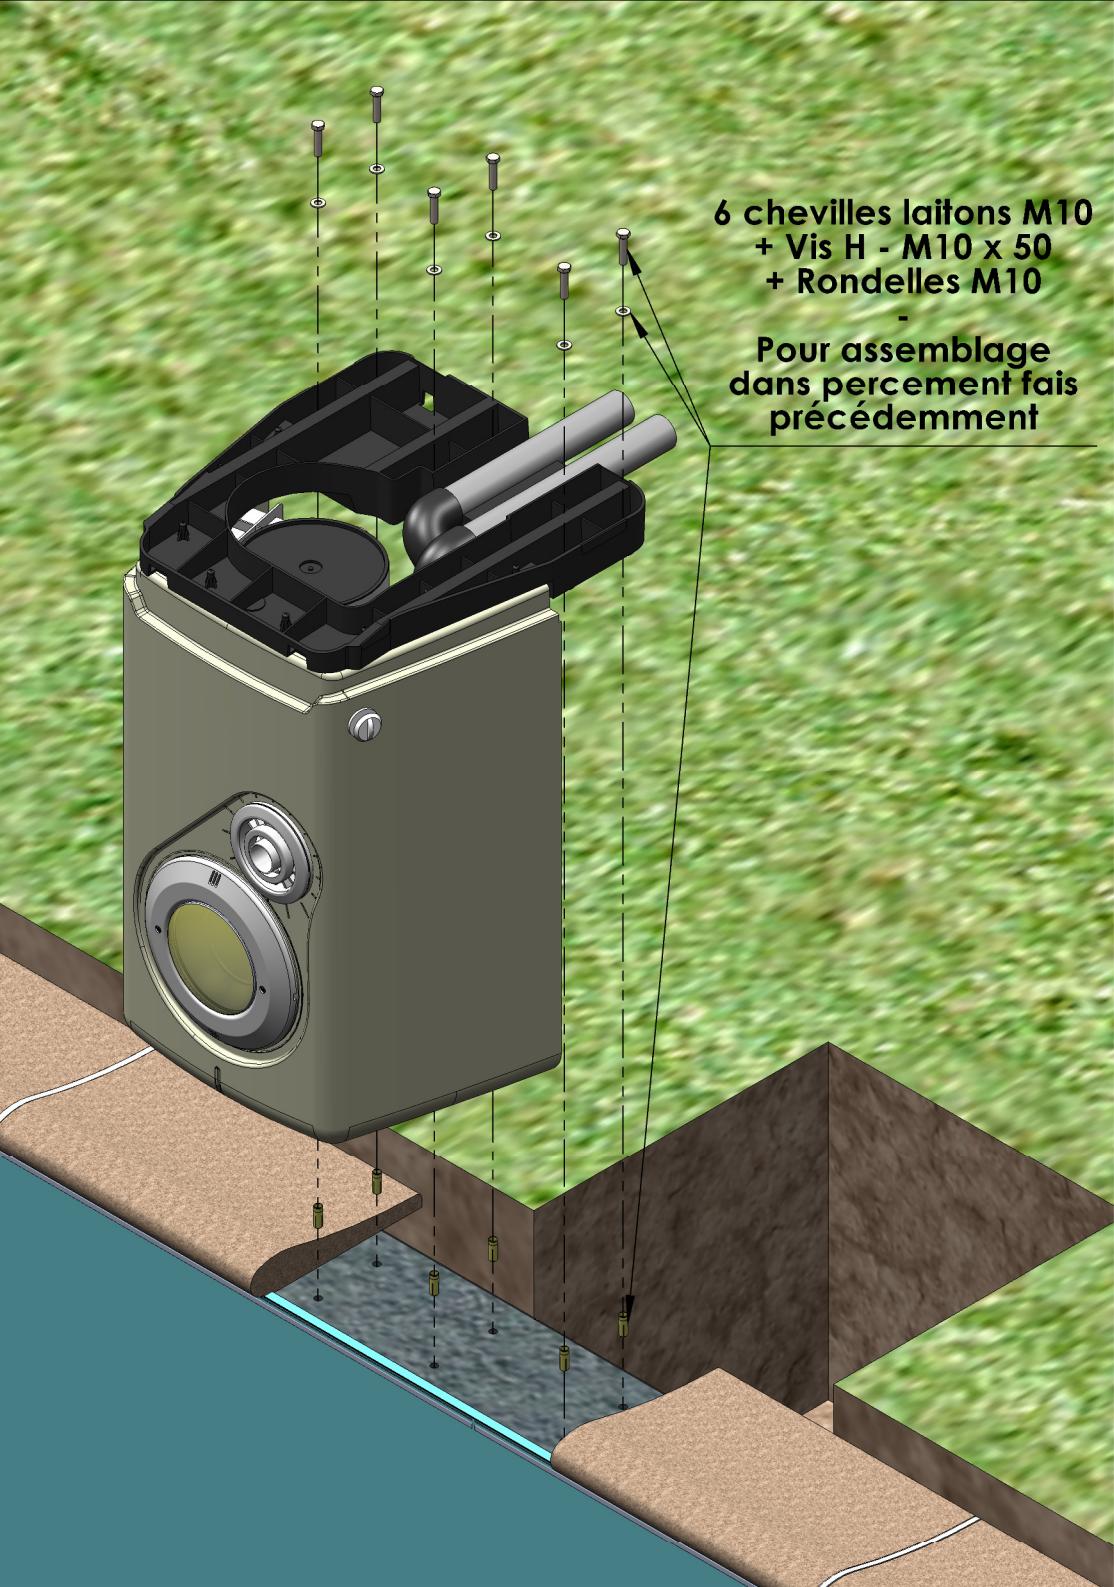

Installation du groupe
de filtration Hors_bord
Etape 2 et 3

